


Heatpress specificaties

Attributen:

- >> pers voor petten en
- >> pers voor tassen (mbv. sublimatieprinter)

Instellingen:

Flex	 150°C	 15 sec.	 Approx. 3,5 bar	 Cold or warm	 No	 80°C	 No
Flock	 155°C	 15 sec.	 Approx. 3,5 bar	 Warm	 No	 60°C	 No

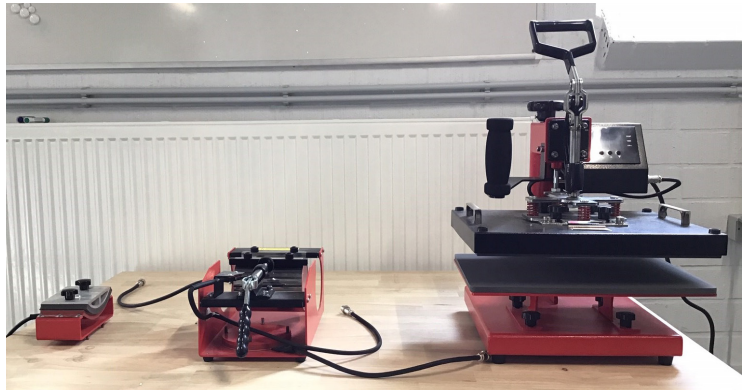

Knopen, naden, dikke kleding, ritsen en andere verdikkingen

Wanneer u werkt met kleding met verdikkingen zoals knopen, naden en ritsen is het belangrijk dat deze delen niet onder de pers liggen. Ook dubbele stukken kleding zoals een mouw of een broekspijp zijn niet wenselijk om direct onder de pers te leggen. Wanneer u dit wel doet zult u zien dat alle druk van de pers op deze verdikkingen komt in plaats van het gedeelte dat u wilt bedrukken. *Hoe kan u dit oplossen?* U **plaatst deze verdikkingen naast het drukvlak, of u verhoogt het deel dat u wilt bedrukken** met een teflon kussentje. Dit kussentje stop je dan in de kleding waardoor het te bedrukken gedeelte hoger wordt dan de verdikkingen.

Voor- en napersen

Het is altijd aan te raden om de kleding die u gaat bedrukken **eerst 5 seconden voor te persen**. Hierdoor verdampt al het vocht uit de kleding waardoor de folie beter hecht. Ook even **5 seconden na persen** (na het verwijderen van de backing) helpt vaak om de hechting permanent te maken. (let op dat je de textielolie dan wel goed afdekt met een teflon sheet of bakpapier).

Tijd en temperatuur


De tijd en temperatuur die u moet gebruiken is erg belangrijk en afhankelijk van de folie. De flexfolie in de Mind-and Makerspace pers je op **150° C gedurende 15 sec.** De backing kan warm of afgekoeld afgehaald worden. De flex is wasbaar op 80°. De flockfolie in de Mind- and Makerspace pers je op **155° C gedurende 15 sec.** De backing dient warm afgenomen worden. De flockfolie is wasbaar op 60°.

Wassen

Na het persen van de kleding is het altijd aan te raden deze **24 uur te laten rusten** voordat u deze uitrekt of gaat wassen. Onze flexfolie heeft een maximale wasbaarheid van 60 graden. Draai de kleding binnenstebuiten bij het wassen en doe de shirts niet in de droger. Ook het gebruik van wasverzachter wordt afgeraden.

Aanzetten en instellen heatpress

1. Steek de machine in het stopcontact.
2. Schakel de **hoofdschakelaar** rechts van het toestel aan.
3. Het scherm van de heatpress zal aangaan.
4. Geef de graden en tijd in:
 - >> Druk op **OK**
 - >> Druk nogmaals op **OK** en stel je **graden** in (135°-150°)
 - >> Druk op **OK** en stel de **tijd** in (20 à 40 seconden)
 - >> Druk op **OK**
 - >> Er verschijnt **LO** (Low / lage temperatuur/ koud), na enige tijd zullen de graden verschijnen. Als het toestel de temperatuur bereikt heeft zal deze een 'biep-sigitaal' geven en is het toestel klaar voor gebruik.

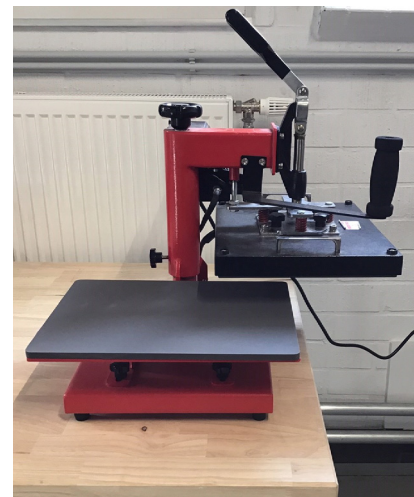

Textiel persen met Flex of Flock

1. Toestel opwarmen tot de gewenste temperatuur (temperatuur verschijnt en toestel zal een biepsigitaal geven als deze op temperatuur is).
2. Leg je textiel op de zachte plaat.
3. Pers je textiel 5 seconden voor om het vocht uit je textiel te verwijderen.
4. Plaats je print (Flexfolie of Flockfolie) op de juiste plaats op je textiel.
5. Leg een vel bakpapier boven op je print op je textiel.
6. Draai je het bovenste deel van de perser boven je textiel.
7. Trek de handel naar beneden tot de hendel volledig beneden is. Zet er voldoende kracht op tot hij vastklikt.
8. Wacht tot de tijd afgeteld is. De machine geeft de laatste seconden een biepsigitaal om je op het einde van de perstijd te wijzen.
9. Trek de hendel terug omhoog.
10. Draai de bovenplaat naar rechts.
11. Schakel het toestel uit op het einde van je gebruik (schakelaar uit + kabel uit stopcontact)

>> TIP: pas op voor brandwonden! Het toestel komt erg warm dus je moet aanraking met het toestel ten alle tijde vermijden. Je dient enkel aan de hendels te komen en aan het textiel.

Transferfolie verwijderen

1. Laat je textiel met folie **afkoelen**.
2. Als de folie afgekoeld is kan je het **transfervel diagonaal af trekken**. Doe dit **voorzichtig**.
 - >> Komt de folie nog los van je textiel? Dan dient deze nog eens extra geperst worden onder de heatpress.
 - >> Indien de folie goed aan textiel geperst is kan je het volledige transfervel verwijderen.
3. **Pers nog 5 seconden na** met een vel bakpapier op het textiel. Hierbij zal de Flex of Flock een perfecte hechting met het textiel maken.
4. Laat je **textiel 24 uren rusten** (niet wassen / niet uitrekken). Was je textiel met folie steeds binnenstebuiten, en vermijd de droogkast omdat deze de folie kunnen beschadigen.